

ÖNEMLİ UYARI
Su Altında Kullanım

Cihazınızı su altında maksimum 5 metreye kadar Arka Kapak kapalıyken kullanabilirsiniz.

Cihazı su altında kullanmak için pointerınızı **suyun içerisinde** herhangi bir metalin olmadığı ortamda sabit tutarak açınız.

ÖNEMLİ UYARI
Karada Kullanım

Cihazınızı herhangi bir metalin olmadığı ortamda havada sabit tutarak açınız.

PAKET İÇERİĞİ



EKRAN GÖSTERGELERİ & METAL AYRIMI

Cihazınızla bir arama yaptığınızda XPOINTER MAX size hem sesli hem de görsel uyarılar verecektir.

Cihaz demir içeren veya içermeyen hedeflere farklı ses tonlarında tepki verir. Aynı şekilde gösterge ledi Yeşil veya Kırmızı ışık ile sizleri uyaracaktır.

EKRAN GÖSTERGELERİ

OOOO DEMİR İÇERMİYEN
XXXX DEMİR İÇEREN


YEŞİL LED
DEĞERLİ METALLERİ GÖSTERİR

KIRMIZI LED
DEĞERSİZ METALLERİ GÖSTERİR

SİNYAL GÜCÜ

OO DÜŞÜK SİNYAL
OOO ORTA SİNYAL
OOOOO YÜKSEK SİNYAL

NOKTASAL TESPİT / ARAMA YAPMA

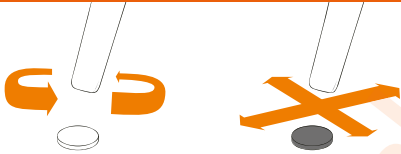

Hedefi merkezlemek için dairesel veya X şeklinde pointer cihazınızı hareket ettirin.
Dikkatinizi sesin yoğunlaştığı yere verin.

GENEL AYARLAR

Ayarlar ekranına erişmek için; MOD düğmesini 3 saniyeden uzun süre basılı tutun.

Ayarlara girdiğinizde XPointer Max titreyecek ve led ışık bir kez yanıp sönecektir.

Ayarlar arasında geçiş yapmak için GÜÇ düğmesine basın.

Ayarlarda değişiklik yapmak için MOD düğmesine basın.


Yaptığınız değişiklikleri kaydetmek için GÜÇ düğmesini 3 saniye basılı tutun.

Ses Ayarı: Sesi 1'den 5'e (en yüksek ses seviyesi) değiştirir.


Aydınlatma Işığı : El fenerini aç veya kapat

Kayıp Alarmı: Cihaz 3 dakikadan fazla kullanılmayıp, açık unutulduğunda kayıp alarmı devreye girer. Kayıp alarmı, kullanıcıyı harekete geçirip cihazın kapatılmasını veya tekrardan kullanmasını hatırlatır. Pointer 3 dakikalık alarmdan sonra, herhangi bir müdahale olmadığı takdirde pil tasarrufu yapmak için otomatik olarak kapanır.

Ayırım: Demir içeren hedefler ve içermeyen hedeflere verilen ses tonunu tamamen kapatabilir veya açık bırakabilirsiniz.

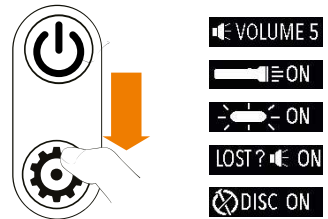

HASSASİYET AYARI

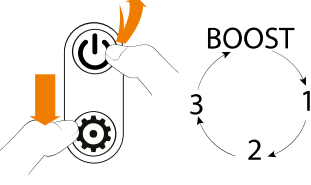

Cihaz açıkken Mod / Ayar tuşuna basılı tutun.

Hassasiyeti değiştirmek için ayar tuşu basılıyken güç tuşuna basın. Cihazda 1 - low (düşük) , 2 - middle (orta) , 3 - high (yüksek) ve 4 - Boost (maksimum) olmak üzere 4 hassasiyet ayarı mevcuttur.

Toplam "bip" sesi sayısı hangi hassasiyet ayarında olduğunuzu belirtir. Boost modu uzun bir "bip" sesi olarak tepki verecektir.

Parazit Önleme Dedektörden Etkilenmeme

Çoğu VLF metal dedektörü, **Xpointer Max** ile çok iyi çalışır ancak pointerların PI (Pulse Induction) teknolojisi nedeniyle bazı dedektörler parazit sesi verebilir. Bunu önlemek için dedektörünüzde "gürültü önleme" işlevini açmanız yeterlidir. Ya da dedektörünüzde manuel olarak ilgili ayarlardan (Frekans Kaydırma) Xpointer Max cihazına tepki vermeyen kanalı seçebilirsiniz.

Batarya & Şarj

XPointer Max, 1000 mAh kapasiteli dahili şarj edilebilir bir Lityum batarya içerir. Pil durumu düşük olduğunda gösterge led i belirli bir frekansta kırmızı renkte yanıp söner. 5V çıkış voltajına ve 1A akıma sahip şarj cihazlarının pointerinizi tamamen şarj etmesi 4-5 saat sürer. Şarj ederken pil göstergesi kırmızı renktedir. Kapandığında pil tamamen şarj olmuştur. Cihazınız şarj olurken çalışmaz.

Kalibrasyon Ayarı Zemin Ayarı

Kalibrasyon işlevi, mineralli zeminde, cihazınızın zemin değerlerini algılayarak doğru tespitler yapılabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Cihazın dış etkenlerden ve parazitlerden arındırmak için, kalibrasyon ayarı yapmak gerekir. Suda arama yapılacaksa, cihaz su altında açılmalıdır ve pointer cihazının tutulduğu yerde bir metalin olmamasına dikkat edilmelidir. Cihaz karada kullanılacak ise, havaya tutup açmalı veya çok mineralli bir toprakta arama yapılacaksa, aramanın yapılacağı toprak yapısına yakın yerde, cihaz toprağa tutularak açılmalıdır. Parazit alma durumu giderilmiyorsa, cihazın hassasiyeti de biraz düşürülmelidir.

Kullanım Tavsiyeleri

Suya girmeden önce her zaman pil kapağının sıkıca kapatıldığından emin olun. XPointer Max cihazınızı her zaman tam şarjlı olarak saklayınız. Her kullanımdan sonra ekipmanı yalnızca tatlı suda durulayın. Her zaman şarj kapağının ve su sızdırmaz contanın çamur, tortu vb. şeylere maruz kalmadığından ve temiz olduğundan emin olun.

Bakım

XPointer Max, cihazınızı temizlemek için yumuşak temiz ve tıy bırakmayan bir bez kullanın. Bezi su veya hafif bir deterjan solüsyonu ile nemlendirin. Daha sonra cihazı iyice kurulayın. Plastik parçalara zarar verebilecek kimyasal temizleyicilerden kaçınin. Dalış yaptıktan sonra cihazınızı şarj etmeden önce kurulamayı ihmal etmeyin. Aşırı sıcaklıklara uzun süre maruz bırakmayın çünkü bu durum kalıcı hasara sebep olabilir.

XPointer Max malzeme veya imalat kusurları dahilinde **2 yıl üretici firma garantilidir.** (Pil garantisi 1 yıl veya 300 şarj döngüsüdür). Anormal kullanım belirtileri, oksidasyon, modifikasyonlar veya değişiklikler, yanlış saklama, kötü bakım, pil sızıntısı , düşürme , ihmal veya kullanımdan kaynaklanan hasarlar **garanti kapsamı dışındadır.**

Magic Holster

Pointer cihazınızı arazide sürekli aç/kapa yapmaya son. Magic Holster kılıfına koyduğunuz anda, uyku moduna geçer. Kılıftan çıktığınızda ise kullanıma hazırdır. Yalnızca kullanmayacağınız zaman tam olarak güç düğmesi yardımı ile kapatınız. Magic Holster taşıma kolaylığı sağlamanın yanısıra pil tasarrufu da sağlar.



Magic
Holster

Midas Kurumsal İç ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

Adres: Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. No: 136, D:3-4, 34844, Maltepe - İstanbul

Telefon No: +90 216 371 10 10

GSM: +90 542 248 10 10 - +90 542 248 80 80

Web: www.dedektorburada.com

Email: info@dedektorburada.com



EĞİTİM VİDEOLARIMIZ

dedektorburada

QUEST TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ



GOOGLE İLETİŞİM